
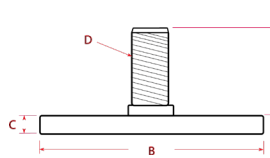


○ Ropeye® - ANCRAGE AVEC AXE FILETÉS


Les ancrages avec axes filetés sont conçus comme des accessoires intérieurs ou extérieurs permettant d'accrocher des équipements, notamment électroniques sans avoir besoin de percer des trous pour son installation.

Référence	Sous-ref	A	B	C	D	Poids	Charge de rupture	Charge de travail	Matière PAD	Matière vis
		Longueur mm	Ø PAD mm	Épaisseur mm	Ø vis mm					
ROSOB-30C		15	30	4	8 (M6)	8,2	200	100	CARBONE	Aluminium
ROSOB-30GF	FIBRE DE VERRE									
ROSOB-40C	CARBONE									
ROSOB-40GF	FIBRE DE VERRE									
ROSOB-50C	CARBONE									
ROSOB-50GF	FIBRE DE VERRE									

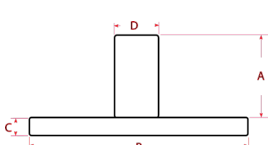

Référence	Sous-ref	A	B	C	D	Poids	Charge de rupture	Charge de travail	Matière PAD	Matière vis
		Longueur mm	Ø PAD mm	Épaisseur mm	Ø vis mm					
ROSOB-SS316F	CARBONE FIBVER	18	40	4	8 (M6)	8,2	200	100	CARBONE FIBRE DE VERRE	Inox

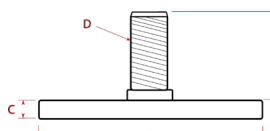

Référence	Sous-ref	A	B	C	D	Poids	Charge de rupture	Charge de travail	Matière PAD	Matière vis
		Longueur mm	Ø PAD mm	Épaisseur mm	Ø vis mm					
ROSOB-SS316M	CARBONE FIBVER	18	40	4	8 (M6)	8,2	200	100	CARBONE FIBRE DE VERRE	Inox

Installation

Préparez la zone d'installation en ponçant la surface.
 Nettoyez la zone poncée avec de l'acétone pour éliminer la poussière et la graisse.
 Appliquez du Sikaflex 291i ou un autre adhésif sur la zone de pelage du produit.
 Exercez une pression pour fixer le produit sur la zone d'installation.
 Attendez 24 heures avant d'appliquer une charge sur le produit.

ATTENTION

- Les produits doivent toujours être collés sur une surface propre
- Si vous souhaitez une option pour retirer le produit par la suite, utilisez du sikaflex ou une autre colle flexible
- Pour une adhérence permanente, utilisez une colle à base de résine
- Ne dépassez pas la charge de travail sécurisée

Les produits ROPEYE sont garantis 2 ans

